






Guide d'utilisation Radio Internet

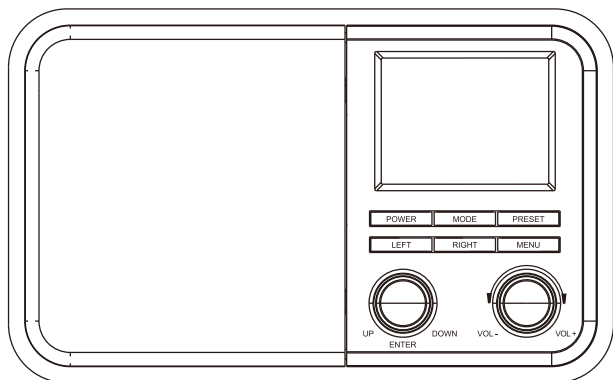

WR-330

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser votre récepteur.

Emplacement des touches de commande

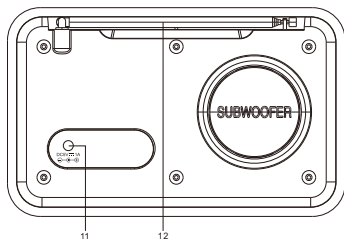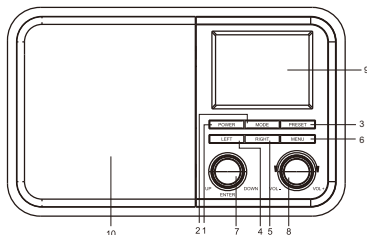


- 1. Alimentation**
Veille, allumer ou éteindre
- 2. Mode**
Appuyer pour changer le mode de radio
- 3. Préréglage**
Appuyer et maintenir pour entrer dans la liste des favoris
Appuyer brièvement pour rappeler la liste des favoris
- 4. Gauche**
Retour au menu précédent / curseur gauche
- 5. Droite**
Curseur droit / Entrer dans la modification de menu sous la liste des favoris
- 6. Menu**
Accéder au menu principal
- 7. Haut / Bas / Entrer**
Tourner pour défiler vers le haut ou le bas sur le menu principal / Appuyer pour confirmer / Sélectionner les options de menu / Appuyer pour arrêter / Reprendre la lecture de la radio
- 8. Bouton Volume**
Tourner pour ajuster le volume
- 9. Ecran couleur TFT 2,4"**
- 10. Haut-parleur**
- 11. Prise Entrée DC**
- 12. Antenne Télescopique**

Allumer la radio


Connecter l'adaptateur de courant à la radio, une extrémité dans la prise DC IN de la radio et l'autre à la prise de courant.

Attention : N'utiliser que l'adaptateur de courant fourni avec la radio. Connecter une alimentation électrique différente causera des dommages permanents à la radio et cela peut être dangereux.

La radio se met sous tension et affiche Bienvenue :

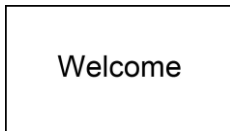


Choisir le langage pour le menu de radio :

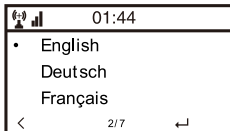


Il vous sera demandé de régler **<Vérifier le réseau en allumant>**, il est suggéré de choisir **<Oui>**. La radio vérifie toujours automatiquement le réseau WiFi disponible.

Connexion de votre réseau WiFi


A la suite des étapes ci-dessus, vient le réglage de configuration de réseau. Choisir **<Oui>** pour commencer la recherche de réseau WiFi disponible. Si votre routeur a une fonction WPS, vous pouvez choisir **<Oui(WPS)>** pour démarrer.

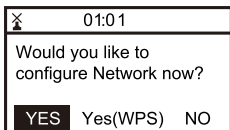

Quand la recherche est terminée, elle affiche une liste des réseaux WiFi disponibles.

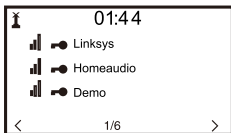

Choisir votre réseau dans la liste, entrer le mot de passe si le réseau est muni d'un code. Si votre réseau ne demande pas un mot de passe pour y accéder, la WiFi sera connectée automatiquement.

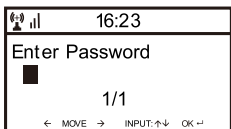


Remarque : Le code a été établi par la personne qui a mis en place et configuré votre réseau.

Suivre les étapes ci-dessous pour entrer le mot de passe de votre réseau WiFi :

- Tourner le bouton **[Haut / Bas / Entrer]** pour chercher le caractère.
- Appuyer sur **[Droit]** pour passer à la nouvelle entrée.
- Quand c'est fait, appuyer sur le bouton rotatif **[Haut / Bas / Entrer]** pour confirmer.

La radio commence à se connecter au réseau.

Quand la connexion WiFi est réussie, le menu principal apparait et vous êtes prêt à accéder aux stations internet dans le monde.

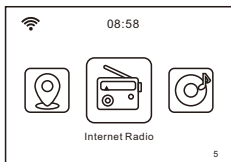

Centre de média

UPnP (Universal Plug and Play)

L'appareil supporte UPnP et il est compatible avec DLNA.

Il donne l'opportunité de la musique en continu depuis d'autres appareils du réseau.

Cependant, il faut que vous ayez un appareil compatible dans votre réseau qui fonctionne comme serveur. Cela peut être, par exemple, un disque dur de réseau ou un PC conventionnel avec Windows 8 via le média permettant le partage. Les dossiers peuvent être consultés et lus dans le Tuner.



Assurez-vous que votre laptop est sur le même réseau Wi-Fi que la Radio avant d'utiliser cette fonction.

Musique en continu via UPnP

1. Une fois que le serveur UPnP est configuré pour partager des fichiers de média avec votre radio, vous pouvez commencer la musique en continu.
2. Sur le menu principal, sélectionner **<Media Centre>** et choisir **<UPnP>**
3. Cela peut prendre plusieurs secondes pour que la radio complète le scannage des serveurs UPnP disponibles. Si aucun serveur NPnP n'est trouvé, il indique **<Empty List>**.
4. Quand le scannage est réussi, sélectionner le serveur NPnP.
5. La radio indiquera les catégories de média disponibles depuis le serveur NPnP, par exemple, "Music", "Playlists", etc.
6. Choisir les fichiers de média que vous désirez écouter.

Radio FM

Utilisez le bouton **[MODE]** pour passer à la radio FM. Déployez l'antenne télescopique pour assurer une bonne réception.

Scan automatique

Appuyez sur le bouton **[Haut / Bas / Entrer]** puis relâchez-le. La recherche automatique des stations de radio FM locales pouvant être reçues et enregistrées en tant que présélections commence automatiquement. Pour modifier l'écoute d'un préréglage, appuyez sur le bouton **[Préréglage]**, relâchez-le, tournez le bouton **[Haut / Bas / Entrer]** pour sélectionner le préréglage et appuyez sur le bouton **[Haut / Bas / Entrer]** jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.

Scan manuel

Pour rechercher une station FM manuellement, appuyez sur le bouton **[Gauche]** ou **[Droite]** et relâchez-le. La radio recherchera la station disponible précédente ou suivante. Si vous voulez ajuster la fréquence, tournez le bouton **[Haut / Bas / Entrer]**.

Remarque: vous devrez peut-être déplacer l'antenne télescopique dans une direction différente pour trouver le meilleur niveau de réception.

comment réinitialiser

Vous pouvez effectuer la réinitialisation d'usine pour vider tous les paramètres, et il revient aux paramètres par défaut.

**** Veuillez noter que tous les préprogrammes de station, les paramètres et la configuration seront perdus après avoir effectué la "Factory Reset".**

Caractéristiques techniques

Modèle : WR-330

Alimentation d'entrée : 5V  1A

Tension d'alimentation : 100-240V ~ 50/60Hz

Réseau Sans fil : IEEE802.11b/g/n

Fréquence aérienne : 2,4 GHz

Protocole de sécurité : WEP / WPA / WPA2

Puissance de sortie audio : Puissance maximum de sortie : 3 W (RMS)

Dimensions de l'unité : 183 x 120 x 115 mm (L x l x h)

Remarque : Les caractéristiques peuvent changer sans préavis

Ce qui est inclus dans la boîte

- * Radio Internet
- * Adaptateur d'alimentation
- * Manuel d'utilisation